


ストレーナー F-MK2 シリーズ

取扱説明書

愛知時計電機株式会社

ガス機器製造部

## 1. 構造及び名称

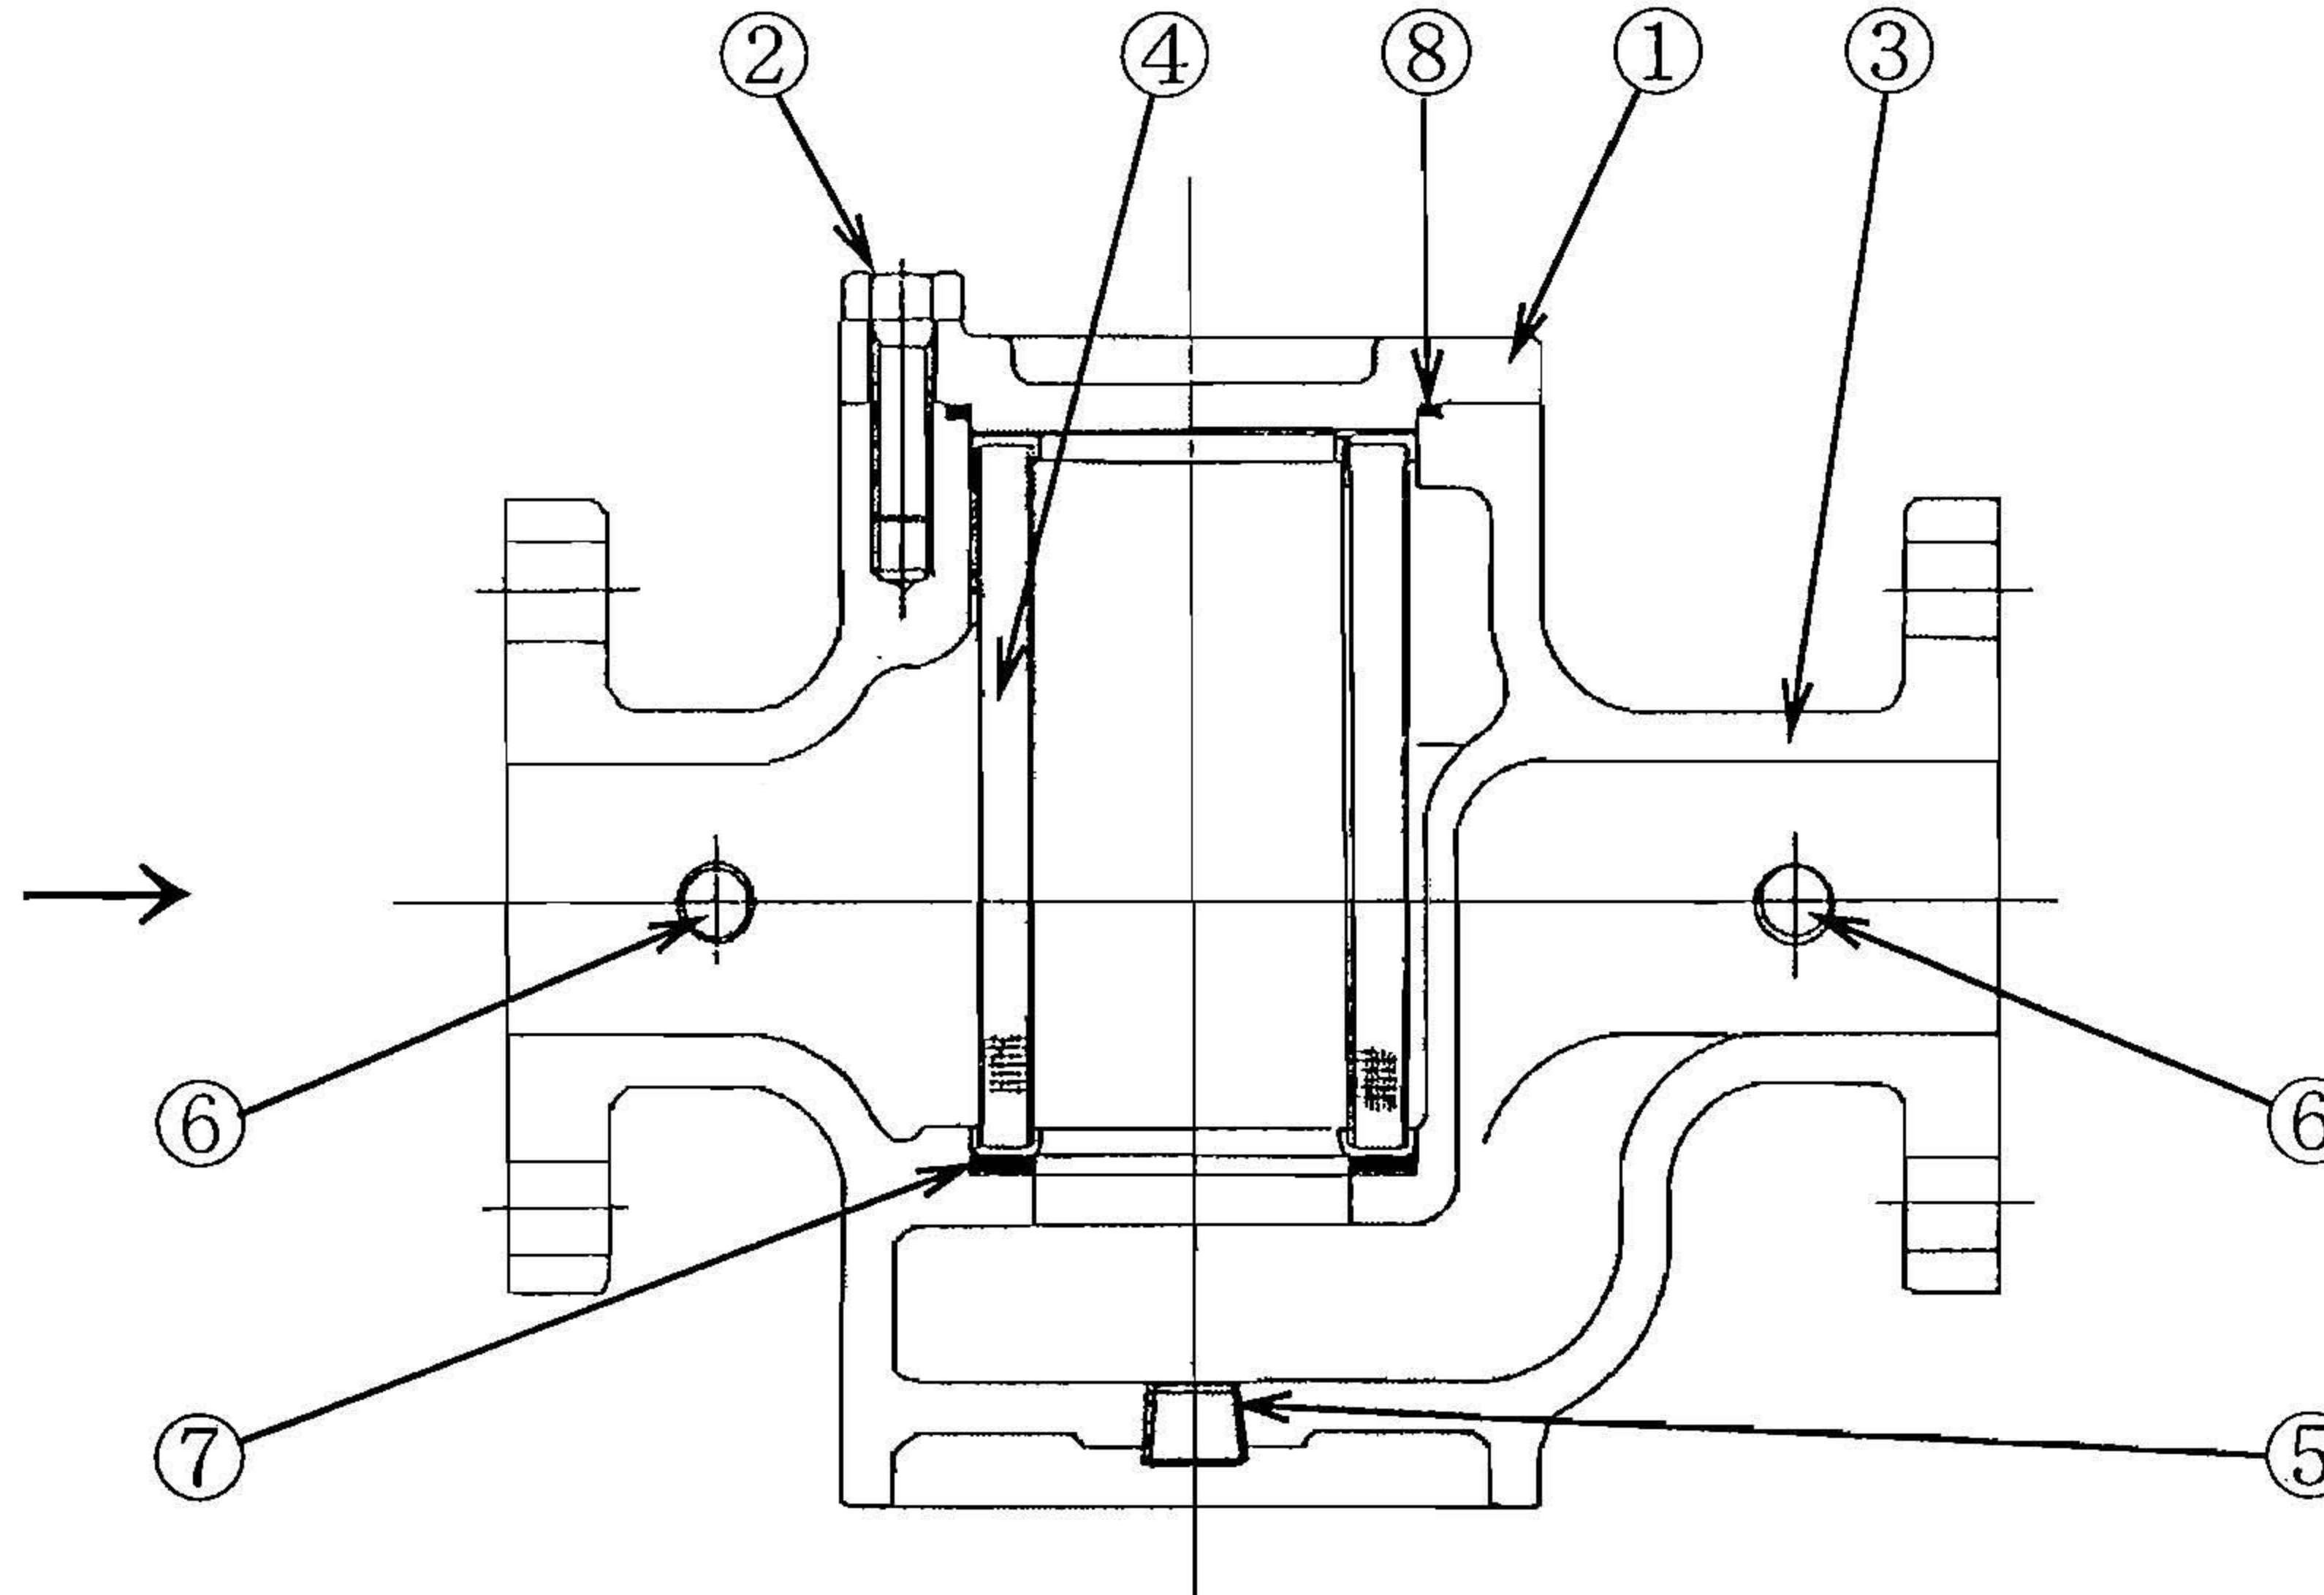

- |        |                    |
|--------|--------------------|
| ① 蓋    | ②ボルト (F50-MK2はナット) |
| ③ケース本体 | ④フィルター (200メッシュ)   |
| ⑤ドレン抜き | ⑥圧力取出口 (圧損測定用)     |
| ⑦パッキン  | ⑧Oリング              |

## 2. 配管

- 2-1) 流れ方向を合わせる。
- 2-2) 配管後の漏れテストは550 kPa以下で行って下さい。

## 3. 清掃

- 3-1) ストレーナー前後のバルブを閉め、ガスバージを行う。
- 3-2) ボルト②を外し、蓋を外す。(F50-MK2はナット)
- 3-3) フィルター④を抜き取る。
- 3-4) フィルター④に付着したホコリ、ゴミ等を清掃する。(エアーブロー等)  
フィルターが破損している場合は交換する。
- 3-5) ケース本体内のホコリ、ゴミ等を取り去る。(この時、ゴミ等が下流側へ入らないよう注意して下さい。)
- 3-6) パッキン⑦を新品に交換する。
- 3-7) フィルター④を挿入する。
- 3-8) Oリング⑧を新品に交換する。
- 3-9) 蓋を取り付ける。
- 3-10) 気密検査をし、外部漏れのないことを確認する。