


端子部拡大図

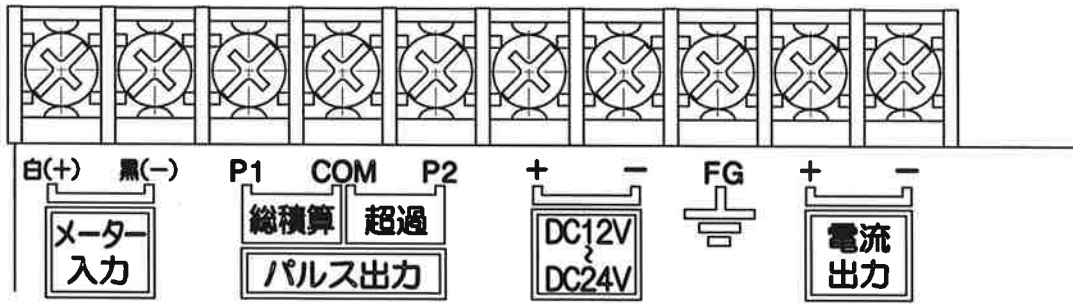

- 各端子の機能は左から順に、
- ①メーター入力（白+）・・・MX35-2の白線を接続する
  - ②メーター入力（黒-）・・・MX35-2の黒線を接続する
  - ③総積算パルス出力（P1）
  - ④パルス出力共通グラウンド（COM）
  - ⑤超過積算パルス出力（P2）・・・使用しない
  - ⑥DC12V～DC24V（+）・・・外部電源利用時に使用する
  - ⑦DC12V～DC24V（-）・・・外部電源利用時に使用する
  - ⑧FG
  - ⑨電流出力（+）
  - ⑩電流出力（-）

（注）AGV450～800mmを接続する場合、X10シールを貼る。

No	D1	D2	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

普通許容差 TOLERANCE ADS C4-01-		尺度 SCALE		材質 MATERIAL											
投影法 PROJECTION		処理 TREATMENT		番号 REV.		箇所 PLACE		訂正理由 REVISION RECORD		年月日 DATE		訂正者 SIGN.		型式 MODEL	
承認 APPROVED		照査 CHECKED		製図 DRAWN		年月日 DATE		名称 NAME		図番 DRAWING NUMBER		個数 QTY.		TZ601	
和田		小川		谷藤				積算計 (AGV450～800mm用) 外観図		FZ02-596B1					