



**16^{m³}/hを超える
大口需要家の
安全機器に最適。**

液石法施行規制 第18条 第22項

液化石油ガスを体積販売する時は、以下の安全機器の設置が義務づけられています。（イ 又は ロ 及び ハ）









イ. 流量遮断機能を有したガスメーター

ロ. ガス漏れ検知時に自動的にガスの供給を停止するもの

ハ. 液化石油ガス用対震遮断器



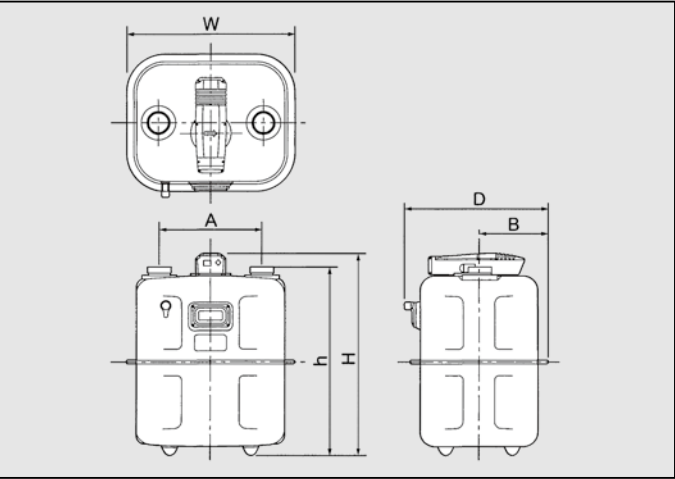
機能概要

項目		作 動 条 件	LEDランプ	LCD（液晶）
対震、 ガス漏れ 警報遮断 機能	感震遮断	震度5相当（80～250ガル）以上の地震が発生した場合に流量を検出したときに遮断	 （緑）	G
	ガス警報器 連動遮断	ガス警報器からの信号による遮断	 （緑）	A
その他 の 機能	内管漏えい 検知	30日間連続してガスが流れ続けた場合にガス漏れの疑いありとして警報を表示（内管漏えい検知装置として認められていません）	 （赤）	N
	電池電圧 低下警報・遮断	電池電圧が所定の電圧以下になった場合に60日間警報を表示し、その後遮断	 （赤）	V
	復帰確認表示	復帰操作した場合の復帰確認表示	 （赤）	な し
	安全確認	復帰確認表示後、約2分間漏えい確認していることを示す所定時間表示	 （赤）	99～00
	復帰漏えい 確認遮断	復帰漏えい確認中に流量パルスが入力された場合に漏えいありと判断し遮断	 （赤）	F
	テスト遮断	テスト遮断用磁石でテストスイッチをオンした場合	 （赤）	T
	手動遮断	手動閉止ボタンを押すと60分後に遮断 遮断後、復帰するまで	な し	遮断前M◇ 遮断後M

ガスメーター本体仕様

型 式		NV25	NV40
使用最大流量（m³/h）		25.0	40.0
計量体積（L/rev）		9.0	20.0
使用最大圧力（kPa）		10.0	
常時使用圧力（kPa）		3.5	
最大指示量（m³）		99,999	999,999
最小指示量（L）		2.0	20.0
口金中心距離（mm）		220	320
口金ネジ径	T	M72×3	
	O	W76.2 11山/時	
	N	M64×2	M72×2
配 管 径	T	50A	
	O		
	N	40A	50A
ガス流量方向		左入り	
質 量（kg）		24	41
標準塗装色		オフホワイト	
寸 法 （mm）	H	490	615
	W	418	513
	D	387	442
	h	452	574
	A	220	320
	B	184	212

外形寸法図



遠隔指示式
ガスメーター

RNタイプ

電文変換器TX900を使うことで、
アイチクラウドに接続可能

発信部仕様

接続 方式	端子箱無し	リードスイッチ（無電圧接点）
	端子箱有り	ラッチングリレー（無電圧接点）
コード種類※		ビニルキャブタイヤコード（VCTF）
長さ※		標準1.5m（5mも対応可能）

※「端子箱無し（RNV）」のみ対象

型 式	線数	発信パルス単位（標準）
RNV25 RNV(D)25	3 線	50 L / P, 500 L / P
RNV40 RNV(D)40	3 線	500 L / P

保安機能仕様

作 動 方 式	電磁弁作動
遮断方式	マイコンによるパルス入力→弁閉
復帰方式	手動復帰
弁作動表示	復帰ボタン部 開：緑色・閉：赤色



〒456-8691 名古屋市中熱田区千代一丁目2番70号

お問い合わせは、お客さまセンターへ *平日9:00～17:00までの受付です。
☎ 固定電話から 0800-888-9909 📞 携帯電話から 0564-64-2110

札幌支店 TEL(011) 640-2027
釧路営業所 TEL(0154) 23-7859
仙台支店 TEL(022) 258-1181
青森営業所 TEL(017) 742-6771
盛岡営業所 TEL(019) 646-8836
秋田出張所 TEL(018) 865-1017
東京支店 TEL(03) 5323-5356
千葉営業所 TEL(03) 5658-1320
大宮営業所 TEL(048) 668-0131
新潟出張所 TEL(025) 282-5591
名古屋支店 TEL(052) 661-5855
金沢営業所 TEL(076) 252-1942
静岡営業所 TEL(054) 237-7168
松本出張所 TEL(0263) 87-5730
大阪支店 TEL(06) 6305-9053
広島営業所 TEL(082) 292-8289
高松営業所 TEL(087) 851-6664
岡山営業所 TEL(086) 207-6828
福岡支店 TEL(092) 534-2050
鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
国際営業部 TEL(052) 661-5150

当カタログの仕様は、2025年1月現在のものです。



このカタログは植物油インキを使用しています。

お願い 性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No. **3.0**