

瞬時・積算流量計 NW/NW-P (パルス出力付)

特長

- リチウム電池内蔵のため、電源不要
- 表示部が読みやすい方向に回転
- 瞬時流量と積算流量を1台で表示




仕様

瞬時／積算流量計NW型			NW05-NTN	NW05-PTN	NW05-TTN	NW10-NTN	NW10-PTN	NW10-PTN-4	NW10-TTN	NW20-NTN	NW20-PTN	NW20-PTN-4
瞬時／積算流量計(パルス出力付)NW-P型			NW05-NTP	NW05-PTP	NW05-TTP	NW10-NTP	NW10-PTP	NW10-PTP-4	NW10-TTP	NW20-NTP	NW20-PTP	NW20-PTP-4
口 径			5mm			10mm				20mm		
精 度 保 証 流 量 範 囲			0.3～3 L/min			1.5～20 L/min			1～10 L/min	3～60 L/min		
精 度	瞬 時 表 示		±2%RD±0.05L/min (配管取付条件参照)			±2%RD±0.2L/min (配管取付条件参照)				±2%RD±0.5L/min (配管取付条件参照)		
	積 算 表 示		±2%RD (配管取付条件参照)									
計 測 流 体			水・温水用	水・薬液用 *1		水・温水用	水・薬液用 *1			水・温水用	水・薬液用 *1	
流 体 粘 度 範 囲			0.5～1.5 mPa・s(水相当)									
流 体 温 度 範 囲			0～+60℃ (凍結しないこと)									
使用周囲温度・湿度範囲			0～+60℃ 35～85%RH (結露しないこと)									
保 存 周 囲 温 度			0～+60℃									
最 高 使 用 圧 力			1MPa(流体温度20℃の時)									
圧 力 損 失 (精 度 保 証 最 大 流 量 時)			12 kPa以下			20 kPa以下			15 kPa以下	60 kPa以下		
出 力 仕 様			NPN オープンドレインパルス (オープンコレクタパルス相当)									
			最小パルスON 時間：約5ms(ワンショットパルス) 最大負荷：30V DC 10mA DC 出力容量 ON 時抵抗：150Ω以下、OFF 時抵抗：100kΩ以上									
ケ ー ブ ル			ケーブル長：約500mm 2芯 AWG26 外径φ2.4 (白：＋ / 黒：－)									
パ ル ス 出 力 単 位 (NW-P 型 の み)			10mL/P(標準)			1L/P(標準)						
液 晶 表 示	瞬 時	最小刻み単位	0.05L/min			0.2L/min			0.5L/min			
		表示および単位	00.00L/min			000.0L/min			000.0L/min			
	積 算	表示および単位	000000.00L			0000000.0L						
	更 新 間 隔		標準2s (ボタンにより設定変更可能：0.5・1・2・3・4・5sから選択)									
	そ の 他 機 能		積算表示のゼロクリア(リセット)機能 トリップ積算機能 瞬時値ホールド機能 積算値・瞬時値の小数点位置変更機能									
	回 転 範 囲		左方向約270° 右方向約50° (ストッパーにより止まった以降は、無理に回転させないで下さい)									
取 付 姿 勢			液晶表示面が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢 (気体の混入がないこと)									
配 管 接 続			R 1/2							R 3/4		
保 護 構 造			屋内仕様(IPX4相当)									
電 源			リチウム電池 (電池寿命：4年 電池交換不可)									
質 量			約280g			約250g				約500g		
接 液 部 材 質 *2	ケ ー ス		変性PPO	PP	ETFE	変性PPO	PP		ETFE	変性PPO	PP	
	羽 根 車		CF-POM		ETFE	CF-POM			ETFE	CF-POM		
	ピ ボ ッ ト		SUS304	PA	ETFE	SUS304	PA		ETFE	SUS304		PA
	オ リ ン グ		NBR	FKM		NBR	FKM			NBR	FKM	
	マ グ ネ ッ ト		Sa-Co*2			Ba-Fe		Sa-Co*2		Ba-Fe		Sa-Co*2

●材質記号の詳細については裏表紙参照。 ●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。 ●粘性単位については裏表紙を参照。

※1 各種液体でご使用の場合は接液部主要材質の耐食性をご確認の上、選定願います。 ※2 本マグネットは接液しません。

外形寸法

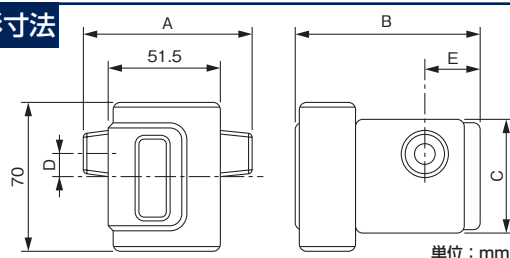

型式	NW05	NW10	NW20
A	80	80	110
B	87	87	105.5
C	52	52	74
D	11	11	16
E	25	25	35.5

配管取付条件


取付姿勢

表示部が床面に対し水平、
且つ上向きの姿勢 (気体の混入がないこと)

※上記取付姿勢以外では、精度保証できません。

直管部

上流5D、下流3D (D: 口径)

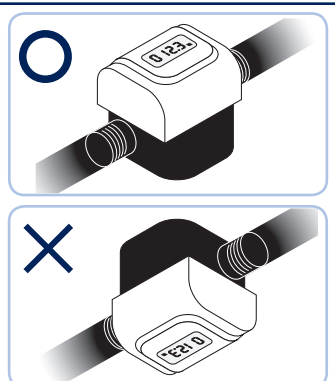

主な製品の配管取付条件

流量センサーの配管取付条件で特に注意すべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

1. 常に満水状態になるように設置してください

- 1) 流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。



- 2) 流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。




2. バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください

各種制御用弁は、下流側へ設置してください。



3. 各種流量センサーの必要直管部について

直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

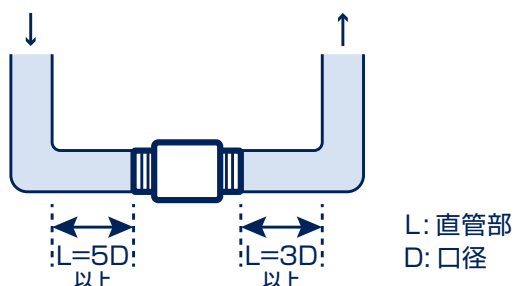

製品	掲載ページ	上流側	下流側
FMO	P 3	不要	不要
VN	P 5		
OF-Z	P11		
OF-W	P14		
VNS	P 7	5D以上	3D以上
ND	P 9		
NW	P13		
MND	P15		
NDV	P16		

主な製品の取り扱い注意

製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

1. 使用環境・対象流体

- ①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認ください。
- ②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けしないで下さい。
- ③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
- ④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2. 配管について

- ①流体にエアを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
- ②エア溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエア抜きを行って下さい。
- ③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
- ④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
- ⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
- ⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
- ⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明

P P S : ポリフェニレンサルファイド(Polyphenylene Sulfide)	F K M : フッ素ゴム(Fluoro Rubber)
CAC804 : 青銅鋳物(Bronze casting)	N B R : ニトリルゴム(Acrylonitrile-Butadiene Rubber)
P E E K : ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)	E P D M : エチレンプロピレンゴム(Ethylene propylene Rubber)
P V C : ポリ塩化ビニル(Poly vinyl chloride)	GF-ABS : ガラス繊維入りABS(Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene)
T i : チタン(Titanium)	S a - C o : サマリウムコバルト(Samarium-Cobalt)
変性PPO : ガラス繊維入りポリフェニレンオキシド(Polyphenylene oxide)	B a - F e : バリウムフェライト(Barium-Ferrite)
P P : ポリプロピレン(Polypropylene)	SUS303 : ステンレス(Stainless)
E T F E : フッ素樹脂(Ethylene-tetrafluoro ethylene)	SUS304 : ステンレス(Stainless)
CF-POM : 炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene)	SUS316 : ステンレス(Stainless)
P A : ポリアミド(Polyamide)	SUS316L : ステンレス(Stainless)
S i C : 炭化ケイ素セラミック(Silicon Carbide Ceramics)	S C S 1 6 : ステンレス(Stainless)

粘性単位について

粘度 : 1 [mpa·S] = 1 [cP] 動粘度 : 1 [cSt] = 1 [mm²/s] 動粘度 [cSt] = 粘度 [mPa·S] / 密度 [g/cm³] ※水の密度 : 1 [g/cm³] 4℃の時



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



愛知時計電機株式会社

〒456-8691 名古屋市中熱田区千年一丁目2番70号

URL : <https://www.aichitokei.co.jp>

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

札幌支店 TEL(011) 642-9500 名古屋支店 TEL(052) 661-5852
釧路営業所 TEL(0154) 23-7859 金沢営業所 TEL(076) 252-1942
仙台支店 TEL(022) 258-1181 静岡営業所 TEL(054) 237-7168
青森営業所 TEL(017) 742-6771 松本出張所 TEL(0263) 87-5730
盛岡営業所 TEL(019) 646-8836 大阪支店 TEL(06) 6305-9052
東京支店 TEL(03) 5323-5352 広島営業所 TEL(082) 292-8289
千葉営業所 TEL(03) 5658-1320 高松営業所 TEL(087) 851-6664
大宮営業所 TEL(048) 668-0131 岡山営業所 TEL(086) 207-6828
新潟出張所 TEL(025) 282-5591 福岡支店 TEL(092) 534-2050
鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
国際営業部 TEL(052) 661-5150

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。



このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.
4.4

MK-SENSOR-030H